راهنمای نصب درایور اضطراری پایا مدل PE8-300MA

توجه :

- درایور اضطراری پایا ایزوله نیست. برای تعویض باتری و سرویس ، حتما برق شهر را قطع کنید.
- قبل از اتصال به برق شهر ، به مدت طولانی (بیش از ۵ روز) باتری را به درایور اضطراری متصل نکنید و اگر برای تعمیرات ، برق مکان بیش از ۵ روز قطع می شود. حتما فیش باتری را جدا کنید. در غیر اینصورت طول عمر باتری کاهش پیدا می کند.
- کلید درایور اضطراری نباید به لامپ یا پنل معمولی دیگری متصل شود.

این مدل هر نوع پنل ۳۰۰ میلی آمپر ٦ تا ٢٤ وات را راه اندازی می کند. کافیست درایور پنل معمولی را جدا کرده و درایور اضطراری پایا را جایگزین کنید.

پنل در حالت عادی بطور معمول با توان نامی بوسیله برق شهر و موقع قطع برق بطور اتوماتیک و آنی به مدت ۲ ساعت با توان حداکثر ۱۲ وات با باتری نوردهی می کند. باتری درایور اضطراری در کمتر از ۳ ساعت کاملا شارژ می شود.

کلیه اعمال شارژ و دشارژ بطور هوشمند و اتوماتیک کنترل شده و نیاز به هیچ کنترل دستی ندارد. مدیریت هوشمند طول عمر بالای باتری ، شارژ سریع باتری ، کاهش مصرف بیکاری و راندمان بالا را به همراه دارد.

برای تطبیق چشم با نور محیط ، در ابتدای حالت اضطراری سیستم روشنایی با توان بالا نوردهی کرده و در عرض ۳ دقیقه اولیه بتدریج کاهش می یابد.

سیم کشی درایور اضطراری پایا :



می توانید چند پنل کم وات ۳۰۰ میلی آمپر را مانند شکل مقابل با یکدیگر سری کنید در این حالت لازم است مجموع توان پنل ها از ٢٤ وات بیشتر نشود. همچنین در نظر داشته باشید باید پنل ها نزدیک هم باشند.

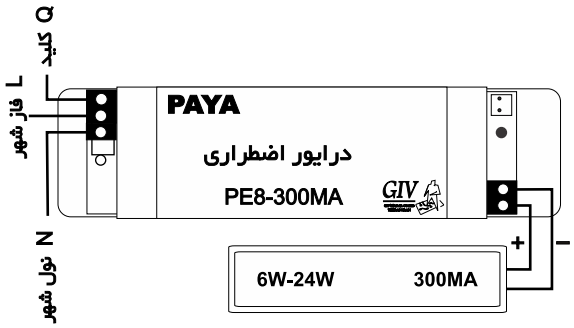

نقشه سیم کشی

برای سیم کشی به یک فاز ثابت هم نیاز می باشد. این فاز باید از فاز اصلی کشیده شده و فقط موقع قطع برق شهر قطع شود. در غیر اینصورت ممکن است درایور صدمه ببیند. جهت سیم کشی مراحل زیر را به ترتیب دنبال فرمایید :

۱ – برق شهر را قطع کرده و ترمینال های ورودی را مانند نقشه وصل کنید.

۲ – خروجی درایور اضطراری را مانند نقشه به پنل وصل کنید.

۳ – فیش باتری را وصل کنید. پنل روشن می شود. اگر شارژ باتری کافی نباشد. روشن نمی شود. در هر صورت به مرحله بعد بروید.

٤ – برق شهر را وصل کنید. اگر پنل در مرحله قبل روشن شده خاموش می شود.

٥ – کلید را روشن کنید. پنل با برق شهر روشن می شود.

اگر در مرحله ٤ پنل روشن نشده پس از وصل برق شهر یکساعت برای شارژ باتری صبر کرده و سپس با قطع برق تست مرحله ٤ را انجام دهید.

برخی از مشخصات فنی درایور اضطراری پایا

مدت زمان شارژ باتری	توان عادی	حداکثر توان اضطراری	مدت نوردهی اضطراری	طول عمر	محدوده دمای محیط	محدوده ولتاژ ورودی
<3H	توان نامی پنل	12W	2H	50000H<	-15.....55C	185V - 265V

بسته باتری درایور اضطراری پایا :

باتری از نوع لیتیوم یون بوده که قدرت و طول عمر بالایی دارد و در سیستم های امروزی استفاده می شود. طول عمر باتری بیش از ۸۰۰ سیکل شارژ و دشارژ کامل است که در شرایط معمول بیش از ۵ سال می باشد. بسته باتری شامل ۳ عدد باتری لیتیوم یون است و مجهز به فیوز می باشد. اگر خروجی باتری اتصال کوتاه شود فیوز می سوزد. می توانید آنرا با فیوز شیشه ای معمولی ۵ تا ۱۰ آمپر تعویض کنید.

کنار فیش باتری لامپ نشانگر قرار دارد که وضعیت تقریبی شارژ باتری را نشان می دهد. اگر باتری قطع شده یا فیوز آن بسوزد لامپ نشانگر چشمک می زند.

مشخصات فنی بسته باتری

مدت شارژ کامل باتری	ظرفیت باتری	طول عمر	محدوده دمای محیط	ولتاژ خروجی	چیدمان باتری
< 3H	2200MAH	800CYCLE<	-15.....55C	11.1V	3S

کلیه محصولات تولیدی شرکت گیو مدار دو سال گارانتی تعویض دارند.

در صورت هر گونه سوال ، لطفا به واتس آپ شرکت ۰۹۰۳۴۱۵۳۸۲۴ پیام دهید. این خط امکان مکالمه ندارد. لطفا پیام دهید.

شرکت گیومدار

تاریخ تاسیس : ۱۳۷۷ شماره ثبت : ۱۴۴۶۶۰

اعتماد شما ، اعتبار ماست

واتس آپ : 09034153824

وب سایت : Www.givcompany.com

اینستاگرام : Www.instagram.com/givcompany

GIV
GIV MADAR CO.LTD
TEHRAN IRAN