

# پرژکتور اضطراری پایا


## MODEL PSC100-30W

این مدل در حالت عادی بطور معمول با برق شهر کار می کند. در موقع قطع برق شهر بطور اتوماتیک به حالت اضطراری رفته و با باتری روشن می شود. کلیه اعمال شارژ و دشارژ بطور اتوماتیک و هوشمند انجام شده و نیاز به هیچ کنترل دستی ندارد.

عملکرد این مدل پرژکتور در قبال قطع برق و وضعیت کلید بشرح زیر است :

- اگر برق شهر وصل باشد. پرژکتور در حالت عادی با کلید لامپ ، روشن و خاموش می شود.

- اگر برق شهر قطع شود. پرژکتور بلاfacله و بدون توجه به وضعیت کلید لامپ ، با باتری روشن می شود.

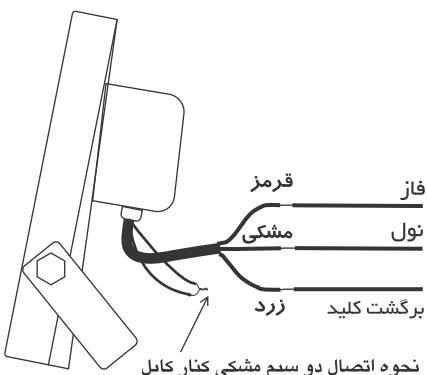

در مدت انبارداری دو سیم کنار کابل را به یکدیگر وصل نکنید. همچنین اگر به مدت طولانی بیش از یک ماه برق پروژکتور قطع باشد. اتصال دو سیم را باز کنید.

لطفا جهت نصب و راه اندازی مراحل زیر را دنبال فرمایید:

- ابتدا برق را قطع کنید.

- پرژکتور را در محل مورد نظر نصب کنید.

- دو سیم مشکی کنار کابل را به خوبی به هم وصل کرده نوار چسب بزنید. پروژکتور روشن می شود. اگر شارژ کافی نباشد روشن نمی شود. در صورت روشن شدن یا روشن نشدن پروژکتور ، به مرحله بعد بروید.

- سیمهای کابل : قرمز به فاز، مشکی به نول و زرد به برگشت کلید متصل شود.

- برق شهر را وصل کنید. اگر پروژکتور روشن باشد خاموش می شود.

- کلید لامپ را روشن کنید. پرژکتور با برق شهر روشن می شود.

- برق شهر را قطع کنید. پروژکتور در حالت اضطراری روشن می شود. اگر پروژکتور شارژ نباشد. روشن نمی شود. چند ساعت پس از وصل کردن برق شهر آزمایش فوق را تکرار کنید.

### مشخصات فنی پروژکتور

مقدار نور عادی	مقدار نور اضطراری	مدت نور اضطراری	طول عمر	محدوده دمای محیط	محدوده ولتاژ ورودی
3000LM	1200LM	2H	50000H<	-15.....55C	165V - 265V

### مشخصات فنی بسته باقی

مدت شارژ کامل باقی	ظرفیت باقی	طول عمر	محدوده دمای محیط	ولتاژ خروجی	چیدمان باقی
< 3H	2200MAH	800CYCLE<	-15.....55C	10.8V	3S

### کاهش قدريجي مقدار نور در حالت اضطراری :

برای تطبیق چشم با نور محیط به مقداری زمان نیاز می باشد. به همین دلیل وقتی برق قطع می شود نور پروژکتور بطور ناگهانی کم نمی شود. ابتدا پروژکتور با مقدار ۲۰۰۰ لومن نوردهی می کند و پس از گذشت چهار دقیقه مقدار نور به ۱۲۰۰ لومن می رسد.

### تعویض باقی پروژکتور :

طول عمر مفید باقی در شرایط معمول ، بیشتر از سه سال است. در صورت نیاز به تعویض باقی مراحل زیر را دنبال فرمایید :

- پیچ های جعبه پشت پروژکتور را باز کرده درب آنرا بردارید.

- بست کمربندی باقی را قطع کنید. باقی جدید را جایگزین کرده با بست کمربندی در محل محکم کنید.

- درب جعبه و واشر آب بندی آنرا بطرز صحیح در محل خود قرار دهید. پیچ ها را محکم کنید.